


sugestões úteis para a sua máquina de lavar roupa com tambor

✓ As instruções e imagens neste documento podem ser diferentes do produto que adquiriu. Para mais informações, consulte o manual de utilizador.



INSTALAR A MÁQUINA DE LAVAR ROUPA

- Instalar a sua máquina de lavar roupa num local escorregadio ou irregular irá resultar em vibrações e ruído.
 - Se houver muito ruído ou vibração, verifique se as quatro pernas de ajuste de nivelamento estão uniforme e firmemente fixadas ao piso.
 - Se a máquina de lavar roupa não estiver nivelada, levante ligeiramente a máquina de lavar roupa e ajuste a mais baixa das quatro pernas de ajuste de nivelamento.
- ✓ Antes de utilizar a máquina de lavar roupa, tem de retirar os pernos de transporte da parte de trás da unidade.
Para mais informações sobre a remoção dos dispositivos de segurança, consulte o manual de utilizador.

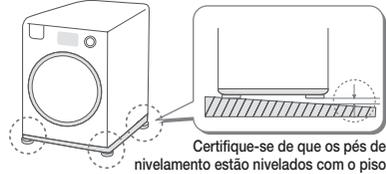

NIVELAR A MÁQUINA DE LAVAR ROUPA COM OS PÉS DE NIVELAMENTO

✓ Consulte as instruções adequadas à sua máquina de lavar roupa.

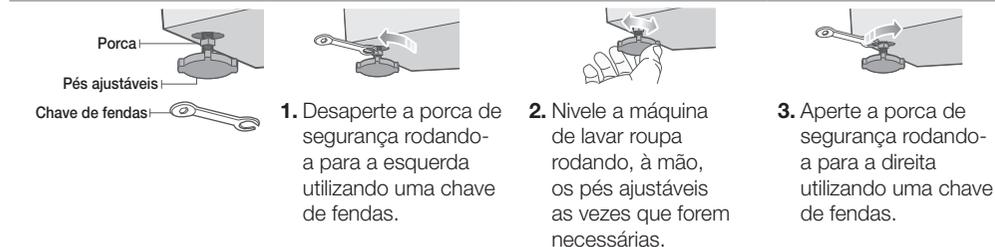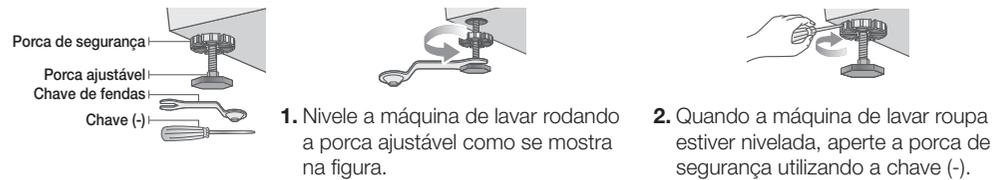

LIMPEZA DO FILTRO

Limpar o filtro de abastecimento de água

✓ Se a rede do filtro não estiver instalada, tal pode causar uma fuga de água e um erro de funcionamento. Instale-a.



1. Puxe e retire a rede do filtro.
2. Limpe o filtro.
3. Coloque a rede do filtro e aperte bem o conector.

Limpar o filtro de resíduos

✓ Limpe o filtro de resíduos se a água não escoar devidamente ou se a indicação '5E' piscar no ecrã. A aparência do produto pode ser diferente da da sua máquina de lavar roupa. (No entanto, as instruções de limpeza são as mesmas.)



- ✓ Se abrir o filtro de resíduos quando ainda houver água dentro do tambor, a água pode escorrer.
- ✓ Se o filtro de resíduos tiver sido montado incorrectamente ou não tiver sido instalado, poderá ocorrer uma fuga de água ou um erro de funcionamento. Por isso, certifique-se de que o mesmo é montado correctamente.

CERTIFIQUE-SE DE QUE SABE...

Pôr a roupa na máquina	<ul style="list-style-type: none"> • Pôr roupa na máquina ↳ Carregue no botão Adicionar roupa (Parar e Acrescentar) e adicione a roupa quando a luz no indicador Adicionar roupa se acender. • Se adicionar a roupa durante um ciclo de centrifugação, este recomeça com a hora configurada inicialmente, independentemente do tempo restante.
Lavar roupa de cama	<ul style="list-style-type: none"> • Lave roupa de cama utilizando apenas o programa para Roupa de cama. ↳ Pode lavar roupa de cama de acrílico, de mistura de fibras e de lã. ↳ Se não lavar apenas um tipo específico de roupa, a máquina de lavar roupa pode não funcionar do modo ideal. • Lave apenas um item de roupa de cama de cada vez independentemente do tamanho. ↳ Coloque a roupa de cama enrolada como uma bola. O centro de gravidade é distribuído de forma uniforme causando menos vibrações e ruído. ✓ Não lave cobertores eléctricos ou tapetes. ✓ Pode ocorrer muito ruído e vibrações quando cobertores, roupa de cama de algodão e de lã são centrifugados, e a lavagem pode não ficar concluída, dado que a centrifugação não é efectuada.



TENTE O SEGUINTE...

<p>A porta não abre</p>	<p>A porta não abre quando a temperatura dentro da máquina de lavar roupa é elevada ou quando o tambor está cheio de água.</p> <ul style="list-style-type: none"> • A temperatura interna do ar depois de uma lavagem é superior a 70 °C ou a temperatura da água é superior a 55 °C. Aguarde que a temperatura interna desça. • O tambor está cheio de água. <ul style="list-style-type: none"> ↳ Seleccione Centrifugação para escoar a água. Então poderá abrir a porta. Em alguns modelos, pode abrir a porta quando a indicação "End" aparece ou quando a melodia final é tocada. <p>✓ Se abrir a porta utilizando a força, tal pode resultar em danos no produto ou em problemas de segurança.</p>
<p>Quando selecciona a função Secar</p>	<p>1/3 da capacidade de lavagem serve para a capacidade de Secagem. A taxa máxima de secagem é de 95%.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se colocar mais do que a capacidade máxima de secagem especificada no manual de utilizador, o desempenho da secagem pode diminuir. Retire e sacuda a roupa. O calor e a humidade são removidos e a roupa seca.
<p>Colocar amaciador</p>	<p>Seo amaciador for colocado acima da linha de referência (MÁX) do compartimento do amaciador, o mesmo pode entrar directamente no tambor.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Coloque o amaciador só até à linha de referência (MÁX) para que o mesmo não transborde. <p>Se a tampa de enxaguamento (daqui para a frente designada tampa) não for inserida correctamente ou se houver material estranho na tampa ao utilizar um amaciador concentrado (amaciador líquido de alta viscosidade), pode ficar amaciador ou água.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verifique se a tampa está correctamente inserida no compartimento de detergente onde o amaciador foi colocado. • Abra o compartimento de detergente e carregue no botão de remoção no interior. Retire e limpe-o. 
<p>O tempo de lavagem aumenta</p>	<p>O tempo de lavagem pode aumentar se for detectado um desequilíbrio na carga, a máquina tentará equilibrar a carga automaticamente. Este processo pode prolongar o tempo do programa de lavagem.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Carregue no botão Iniciar/Pausa e, em seguida, verifique o estado da roupa. Espalhe a roupa uniformemente e execute o programa novamente.

AUTO-DIAGNÓSTICO

✓ Se for apresentada uma mensagem de erro diferente das que se seguem, consulte o manual de utilizador.

Indicação	Sintoma	Acção
	<p>A porta está aberta</p>	<p>A porta está aberta? ↳ Certifique-se de que utiliza a máquina de lavar roupa apenas depois de fechar a porta.</p>
	<p>Não há abastecimento de água</p>	<p>A torneira está fechada? ↳ Abra a torneira. A rede do filtro do conector da mangueira de abastecimento de água está bloqueada? ↳ Retire e limpe a rede do filtro da mangueira de abastecimento de água.</p>
	<p>A água não escoo</p>	<p>O filtro de escoamento está bloqueado? ↳ Limpe o filtro de escoamento. A máquina de lavar roupa está congelada por causa do tempo frio? ↳ Adicione água quente ao tambor e deixe-o descongelar durante cerca de uma hora.</p>
	<p>A temperatura interna do tambor é elevada</p>	<p>Amáquina de lavar roupa foi interrompida durante a secagem ou execução de uma lavagem a pressão? ? ↳ A ventoinha de arrefecimento funciona automaticamente. Por isso, aguarde até que a indicação 'Quente' desapareça. ✓ Enquanto a indicação 'Quente' for apresentada apenas funcionam os botões Ligar/Desligar e Iniciar/Pausa. ✓ Quando a temperatura interna do tambor é elevada, a porta não abre. Se abrir a porta utilizando a força, tal pode resultar em danos no produto e em problemas de segurança. Por isso, aguarde até que a temperatura tenha descido.</p>
	<p>A água não escoo porque a temperatura interna não baixa para abaixo dos 55 °C mesmo tendo passado trinta minutos após a lavagem ter sido concluída</p>	<p>As mangueiras de abastecimento de água fria e de água quente foram trocadas? ↳ Ligue as mangueiras de abastecimento de água fria e de água quente correctamente. ✓ Ligue a máquina de lavar roupa novamente carregando no botão Iniciar/Pausa.</p>